


Belluna Verschleiß-Toilette

Bedienungsanleitung

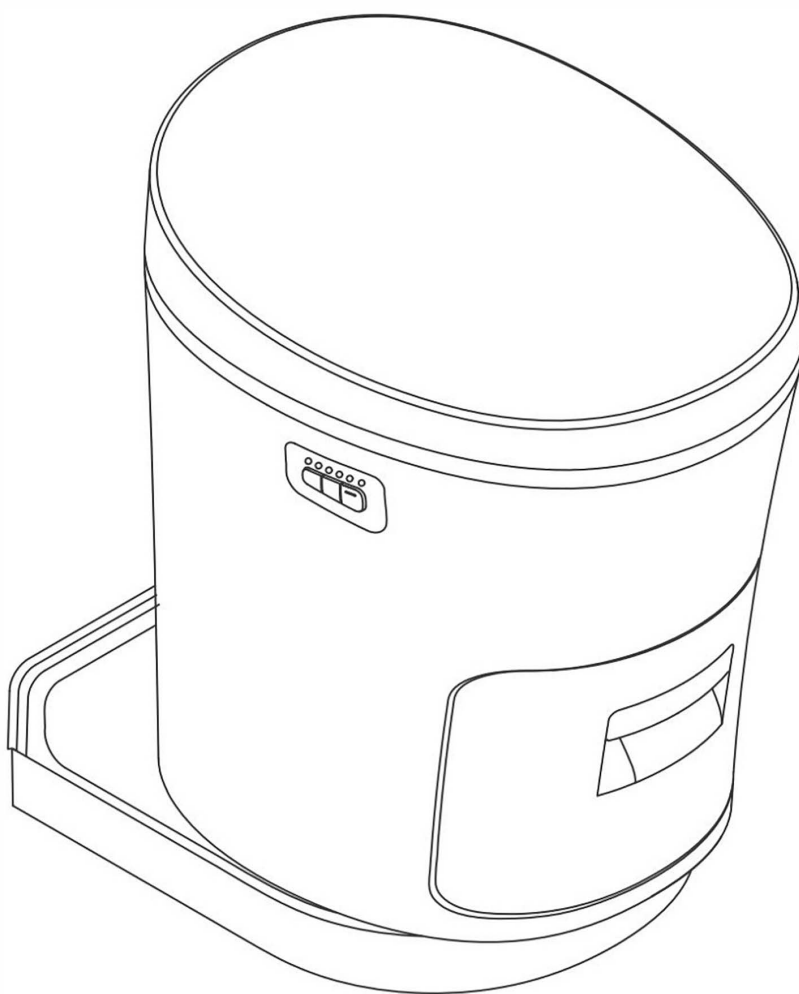

Inhaltsverzeichnis

Installation

Namen der Hauptkomponenten	-----
Vorsichtsmaßnahmen	-----
Installation der Toilette	-----

Verwendung


Produktabmessungen	-----
Packliste	-----
Toilettenbenutzung	-----

Andere

Garantiebedingungen	-----
Produktgarantiekarte	-----

Namen der Hauptkomponenten

Verschleiß-Toilette

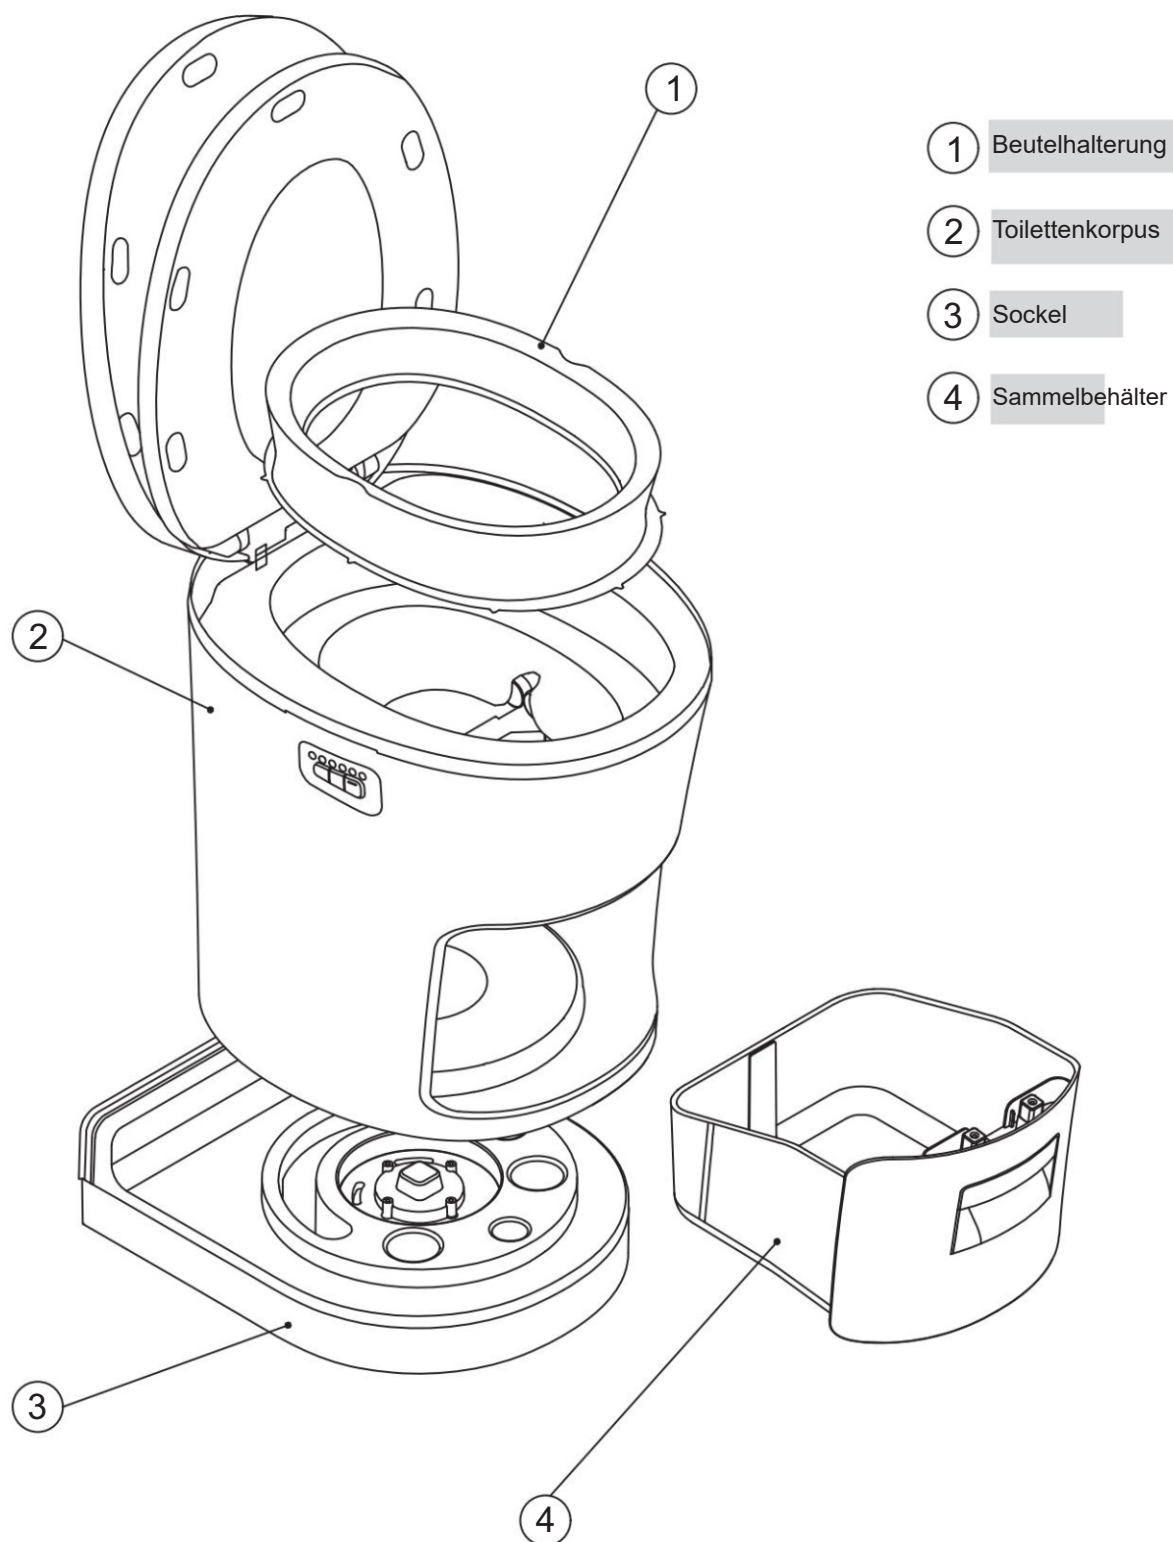

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen genau. Bewahren Sie die Anleitung nach dem Lesen an einem sicheren Ort auf.

Um Verletzungen von Benutzern und anderen Personen oder Sachschäden zu vermeiden, befolgen Sie bitte strikt die Anweisungen, Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen.

○ Symbole und Bedeutungen

	Warnung! Es besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder Schäden.
	Vorsicht! Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden führen.
	Dieses Symbol bedeutet, dass ein solcher Vorgang verboten ist.
	Dieses Symbol kennzeichnet relevante Informationen.

 Warnung!
1. Es wird empfohlen, die Installation dieses Produkts von Fachpersonal durchführen zu lassen. 2. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch äußere Einflüsse oder unbefugte Änderungen am Produkt ohne seine ausdrückliche Genehmigung verursacht werden. 3. Ein falscher Anschluss der Stromkabelklemmen kann elektrische Bauteile beschädigen. Kurzschlüsse können Brände verursachen. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse des Stromkabels vor dem anschließenden Stromversorgungskorrekt verbunden sind. 4. Der normale Betriebsspannungsbereich für die wasserlose Toilette beträgt 9–16 V Gleichstrom. Bei einer Spannung von über 18 V aktiviert die Maschine ihren Schutzmechanismus und stellt den Betrieb ein. Beachten Sie bitte außerdem, dass das Netzteil für den ordnungsgemäßen Betrieb einen Strom von mindestens 15 A liefern muss. Falls eine Sicherung erforderlich ist, muss diese für 20 A ausgelegt sein. 5. Keine Flüssigkeiten über 40 Grad Celsius einfüllen.


 Vorsicht
1. Im Falle einer Fehlfunktion wenden Sie sich bitte umgehend an den Händler, um eine Lösung zu finden. 2. Die wasserlose Toilette ist speziell für die luftdichte Verpackung von Abfällen und Hygieneartikeln konzipiert. Verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke. 3. Nach der Montage der Toilette auf dem Sockel ist darauf zu achten, dass die elektrischen Leitungen ausreichend lang sind, um eine Behinderung der normalen Drehung der Toilette zu vermeiden. 4. Der Toilettensitz muss vor Beginn des Verpackungsvorgangs geschlossen sein. 5. Vor dem Verpacken ist darauf zu achten, dass der Abfallpegel die Walzenhöhe nicht überschreitet, da dies die Effektivität der Verpackung beeinträchtigen kann. 6. Bitte öffnen Sie während des Verpackens nicht den Toilettendeckel, um unerwartete Situationen wie ein plötzliches Abschalten der Maschine zu vermeiden. 7. Wenn die Toilette längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie bitte die Stromversorgung und entfernen Sie die Batterie, da die Lithiumbatterie sonst nicht geladen werden kann. 8. Beim Austauschen des Müllbeutels muss die untere Schale mit der Spitze nach unten eingesetzt werden.

Installation einer Toilette


Die Toilette unterstützt zwei Stromversorgungsmodi:

1. 12V Gleichstromversorgung (mindestens 15A),
2. Separater Lithium-Akku.

1. Führen Sie die vorgesehenen Kabel der Toilette (rot Plus, schwarz Minus, 12 V DC) durch den Sockel und schließen Sie sie an das Netzteil an. Ordnen Sie die Kabel ordentlich und achten Sie auf ausreichende Länge, um die normale Drehbewegung der Toilette nicht zu beeinträchtigen.

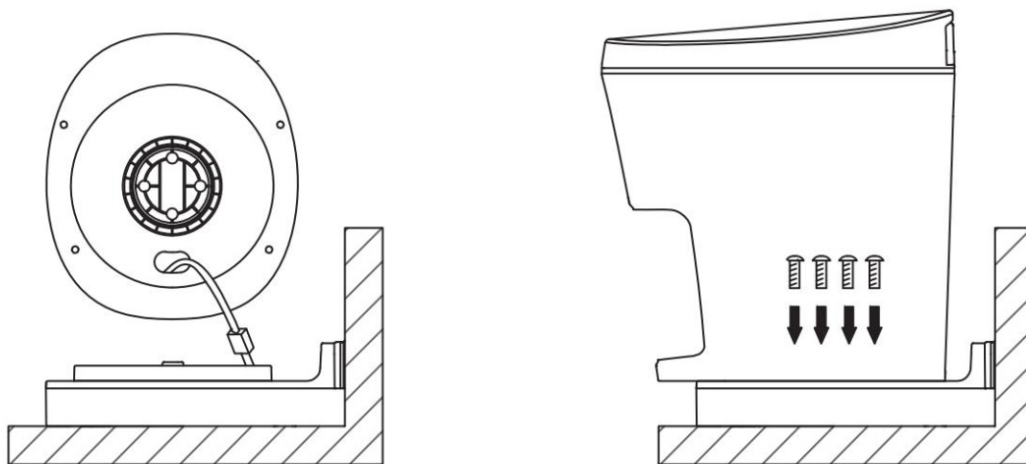


2. Befestigen Sie den Sockel mit ST4-Selbstschneidschrauben am Boden.

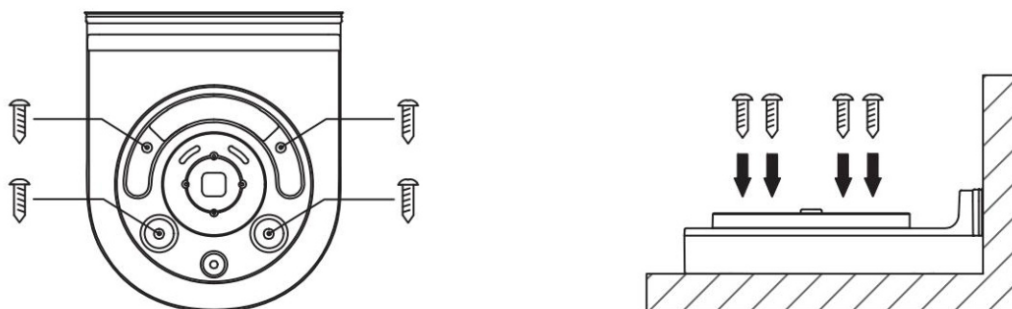


Installation der Toilette

3. Nehmen Sie die Schublade heraus, richten Sie die Toilette an der Montageplatte aus und befestigen Sie die Toilette. Verwenden Sie dazu die ST4-Selbstschneidschrauben.

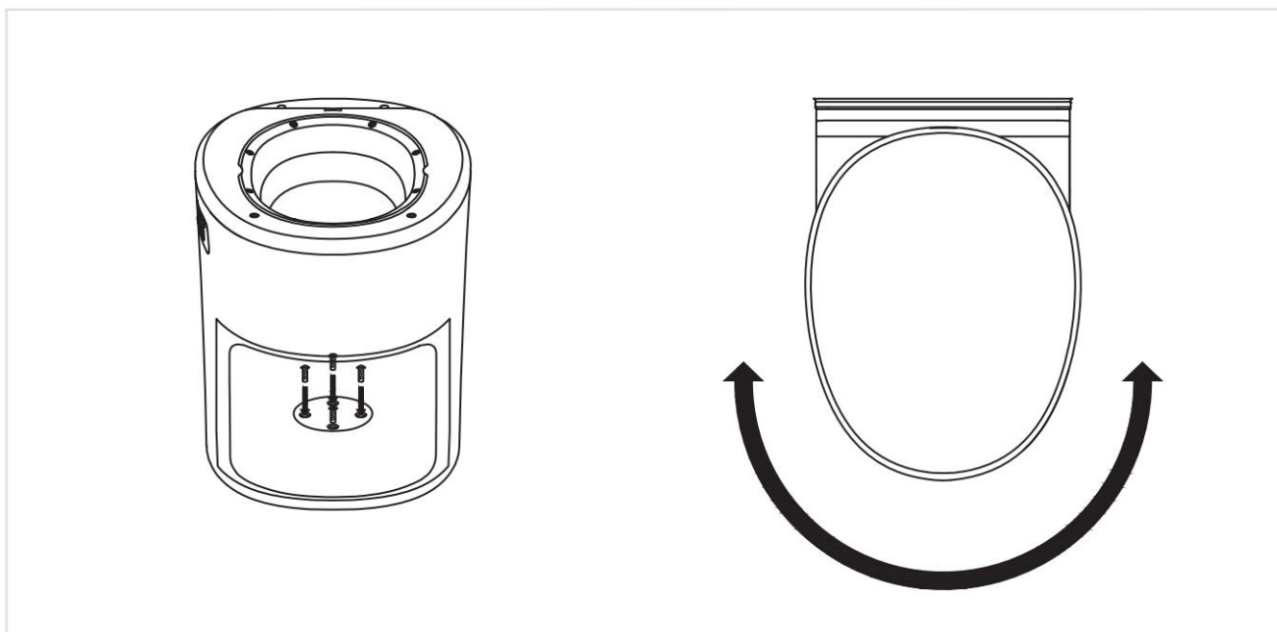

Nach der Montage der Toilette auf dem Sockel ist darauf zu achten, dass die elektrischen Leitungen lang genug sind, um die normale Drehung der Toilette nicht zu behindern.


4. Bauen Sie die Schublade wieder in die Toilette ein und prüfen Sie, ob der Knopf ordnungsgemäß funktioniert. Falls eine separate Lithiumbatterie verwendet wird, prüfen Sie, ob diese korrekt eingesetzt ist.

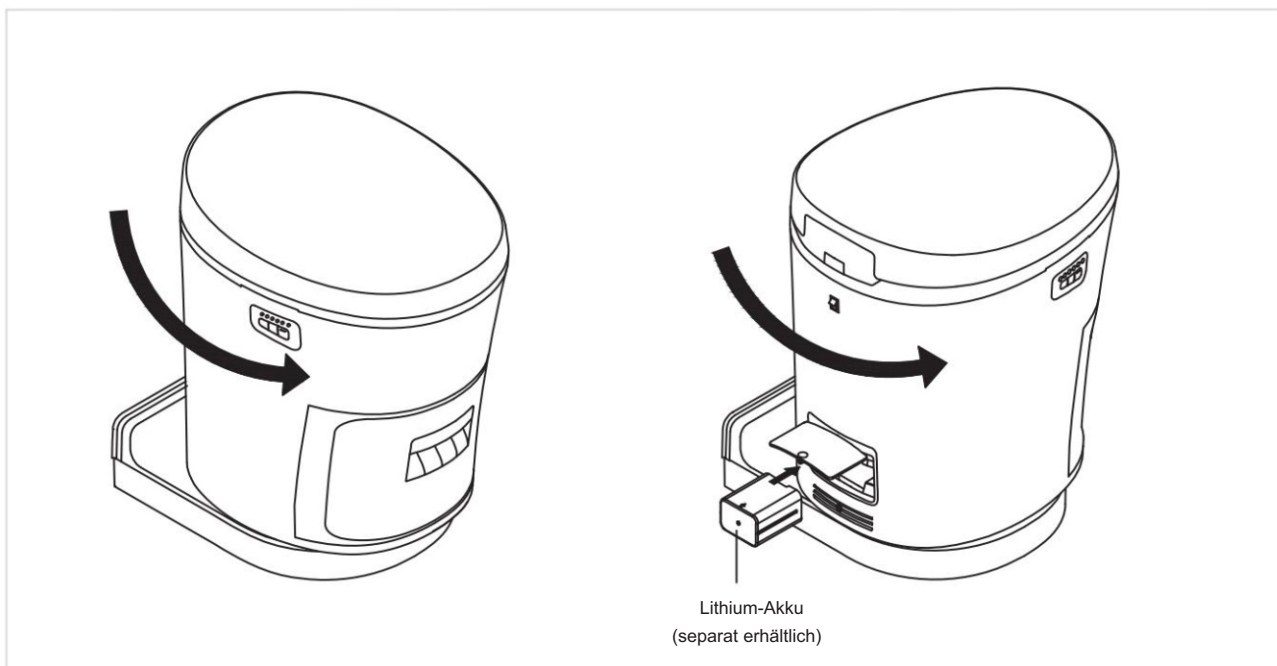


Der normale Betriebsspannungsbereich für wasserlose Toiletten liegt bei 9–18 V Gleichstrom. Bei einer Spannung über 18 V aktiviert das Gerät seinen Schutzmechanismus und schaltet sich ab. Bitte beachten Sie außerdem: Das Netzteil muss für den normalen Betrieb einen Strom von mindestens 15A liefern können. Falls eine Sicherung erforderlich ist, muss eine 20-A-Sicherung verwendet werden.

Installation der Toilette

5. Beim Wiedereinsetzen des Toilettensitzdeckels öffnen Sie den oberen Deckel der Toilette um etwa 75°, drücken Sie den quadratischen Knopf und schieben Sie ihn nach hinten, um den oberen Deckel zu entfernen; führen Sie die beiden Seiten des oberen Deckels in die Schlitz ein und drücken Sie ihn nach innen, um ihn zu montieren.

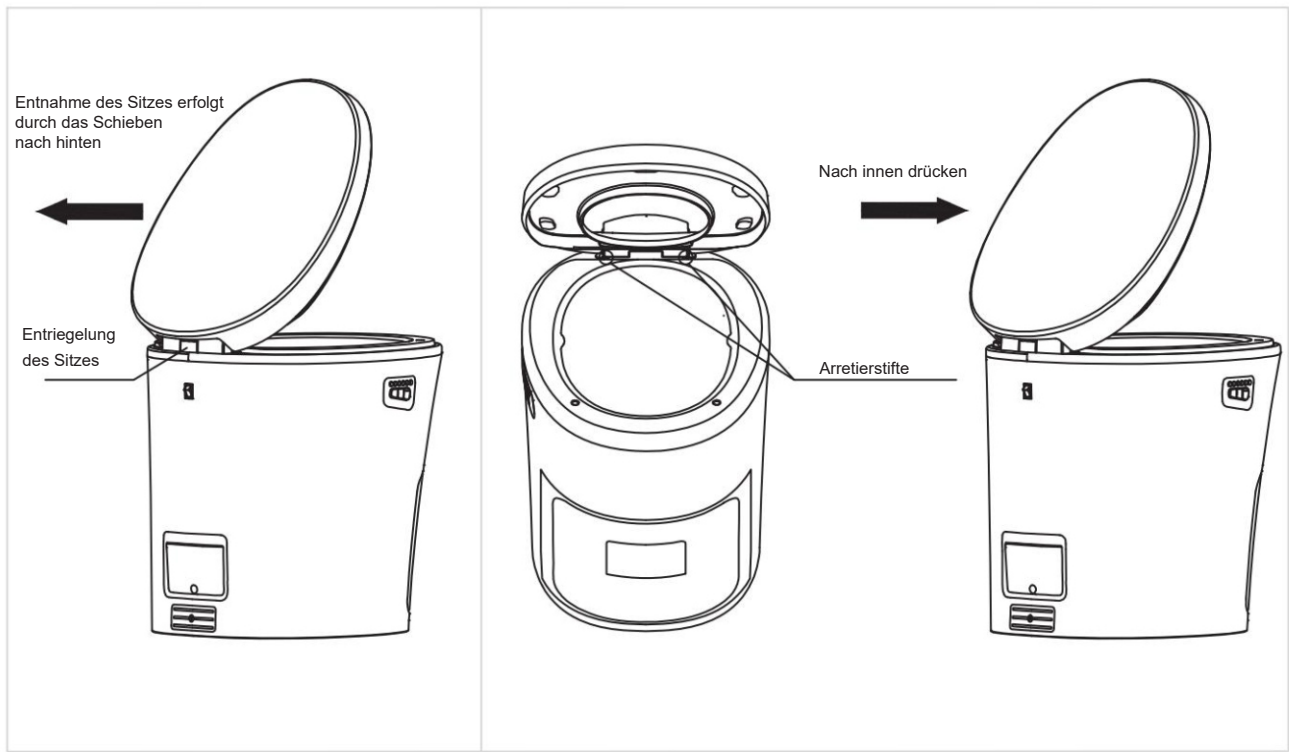


- *6. Falls der Sockel nicht montiert wird, dann führen Sie das Kabel durch das dafür vorgesehene Loch.

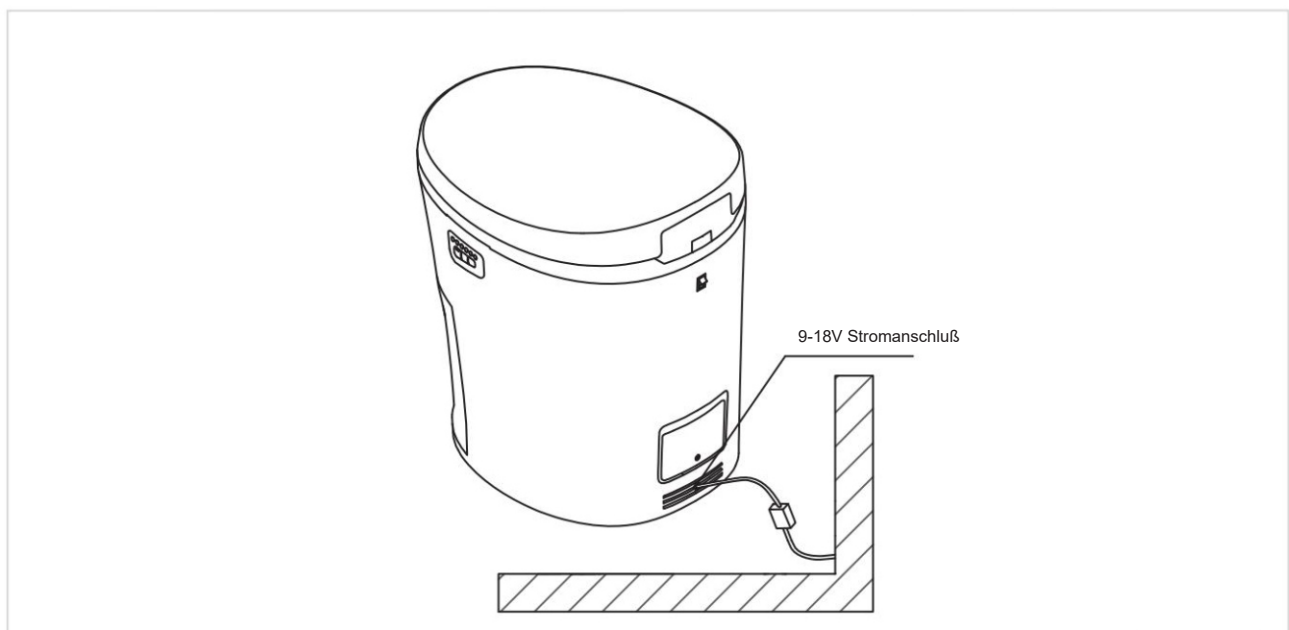


Produktabmessungen


Einheit:

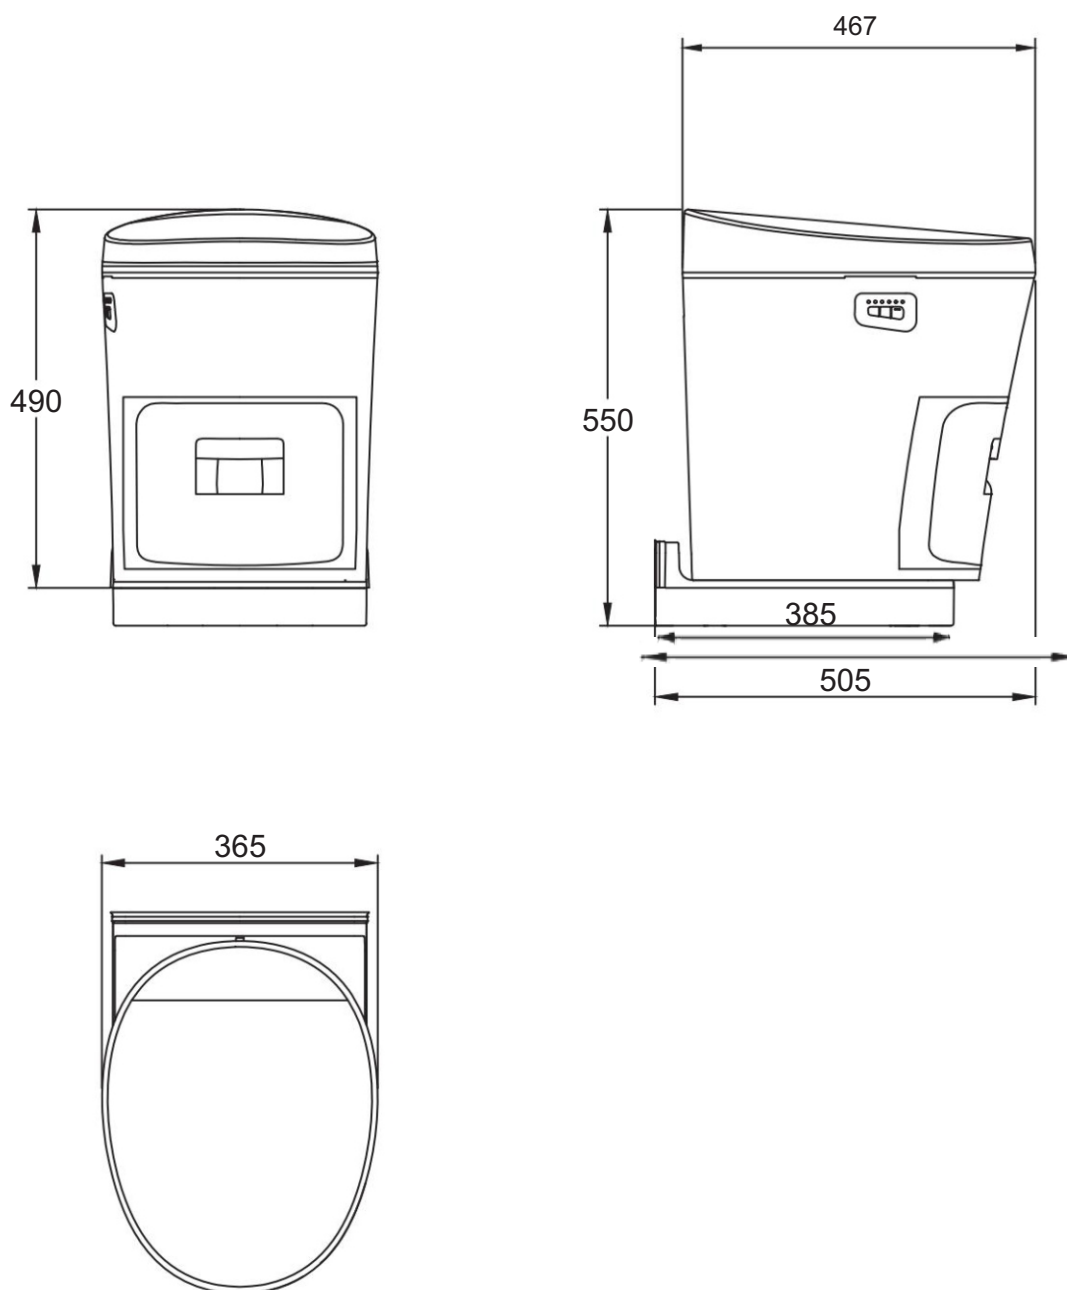


Lieferumfang

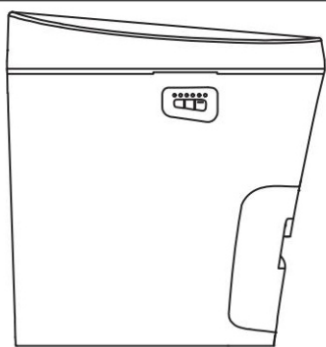

Toilettenkorpus

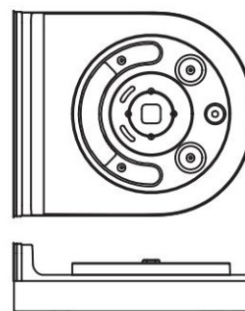


Sockel

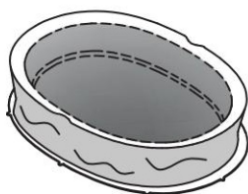

Folie/Beutelkassette



Ersatz Folie/Beutelrolle




Folieneinsetzhilfe



Absorber (30 Beutel)




PT4x12 selbstschneidende Schrauben

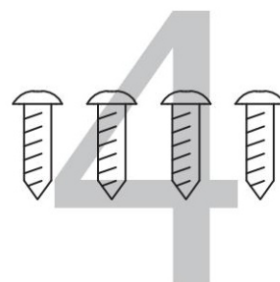


ST4x18 selbstschneidende Schrauben

Anleitung und Nutzung der Toilette

2. Den Folienliner wie in der untenstehenden Abbildung einsetzen. Anschließend das Werkzeug verwenden, um die Folie durch die Walzen zu führen und korrekt einzulegen. Danach einen ersten Verschweißvorgang durchführen, damit der offene, endlose Schlauch einen definierten Anfang erhält.

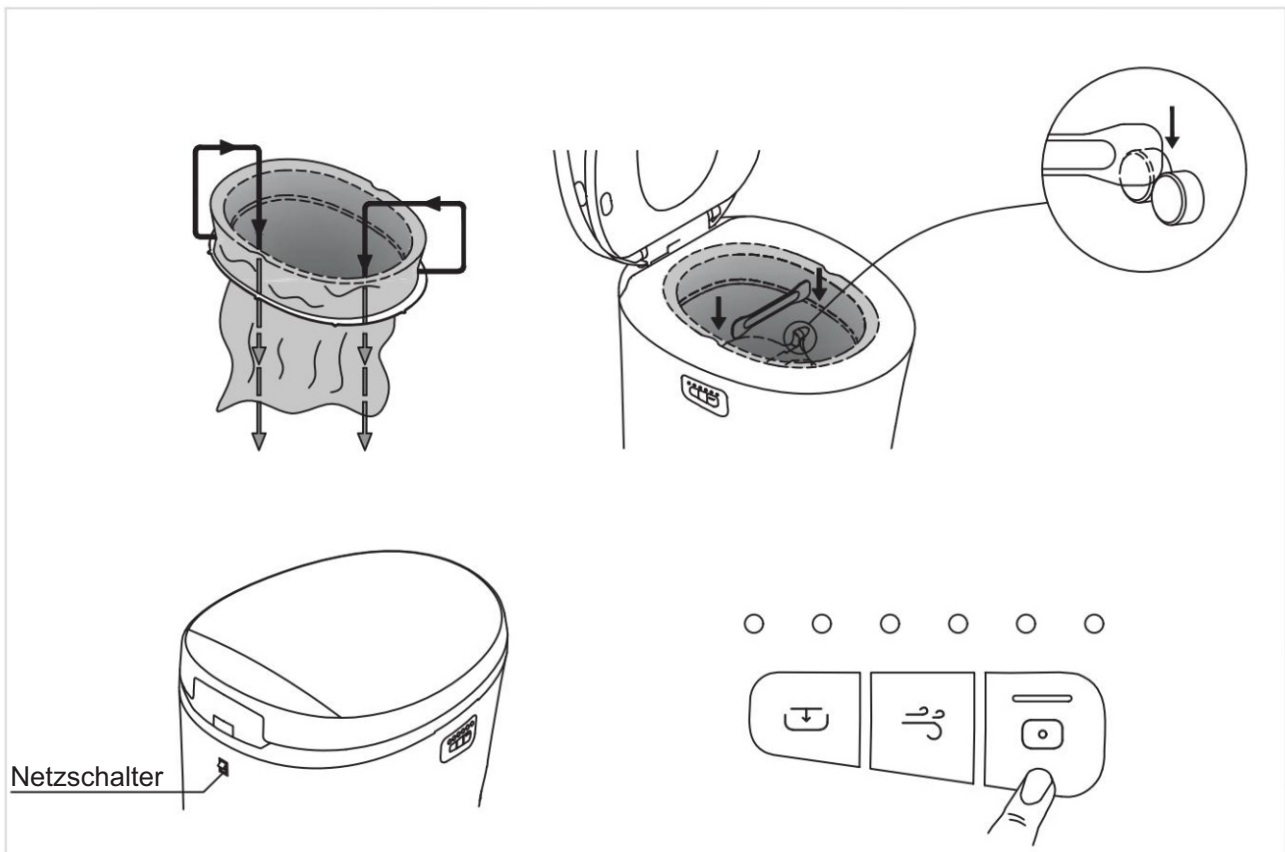

2. Wir empfehlen die Nutzung des Absorbers

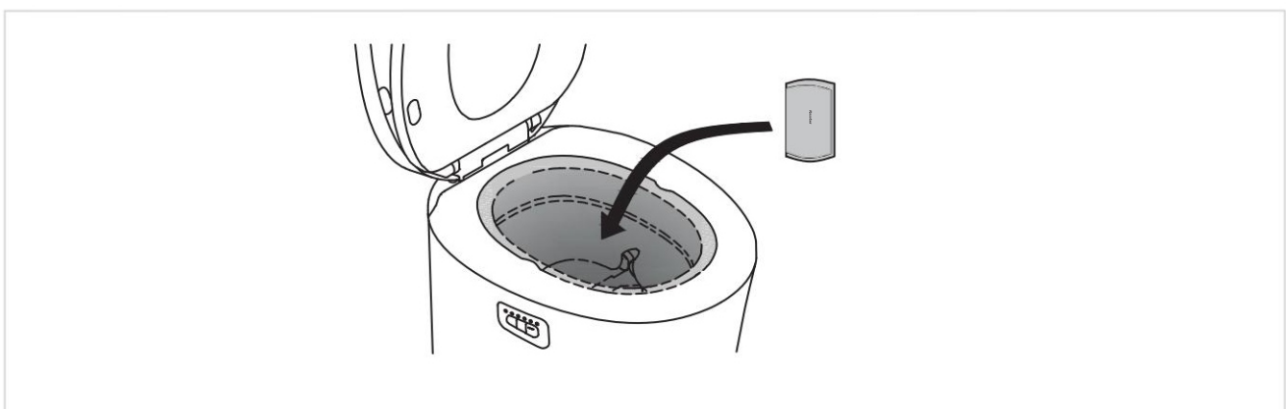


3. Die Taste etwa zwei Sekunden gedrückt halten. Der Verschweißvorgang startet automatisch. Nach dem mechanischen Geräusch leuchten die sechs Kontrollanzeigen nacheinander auf (Dauer ca. 120 Sekunden). Ein Signalton bestätigt den erfolgreichen Abschluss des Verschweißvorgangs.




Toilettensitz und -deckel müssen geschlossen sein,
bevor der Verschweißprozess gestartet wird

Nutzung der Toilette


4. Drücken Sie eine beliebige Taste. Die Anzahl der aufleuchtenden Kontrollleuchten zeigt die noch verbleibenden Verschweißvorgänge an, bis der Behälter entleert werden muss. Nach sechs aufeinanderfolgenden Verschweißvorgängen ertönt ein Signalton, der Sie daran erinnert, die Schublade zu leeren. Andernfalls kann die Funktion beeinträchtigt werden. Ziehen Sie die Toilettenschublade heraus und entnehmen Sie den Beutel. Schieben Sie die Schublade nach der Reinigung wieder in ihre Ausgangsposition. Die Statusanzeige wird automatisch zurückgesetzt, und die Anzahl der Verschweißvorgänge beginnt wieder bei null.

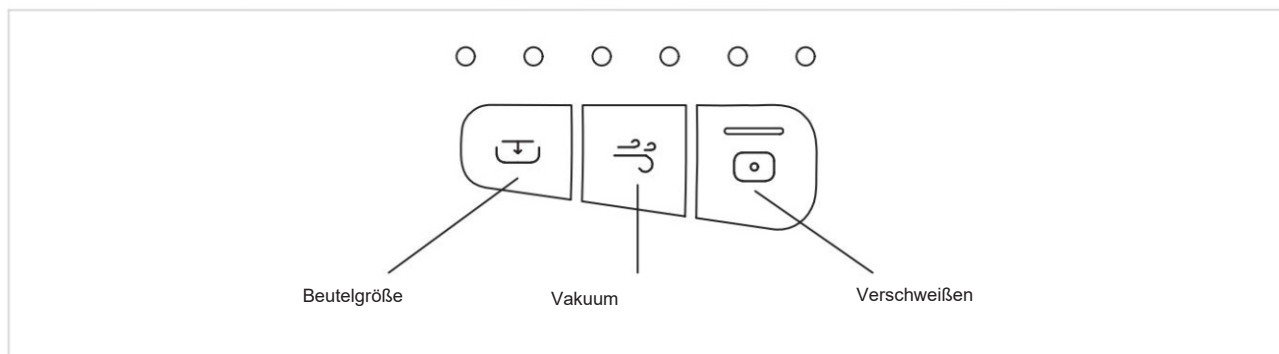

5. Halten Sie die Taste „Beutelgröße“ gedrückt und um die Länge des Beutels anzupassen. Lassen Sie die Taste los, um den Vorgang zu beenden.

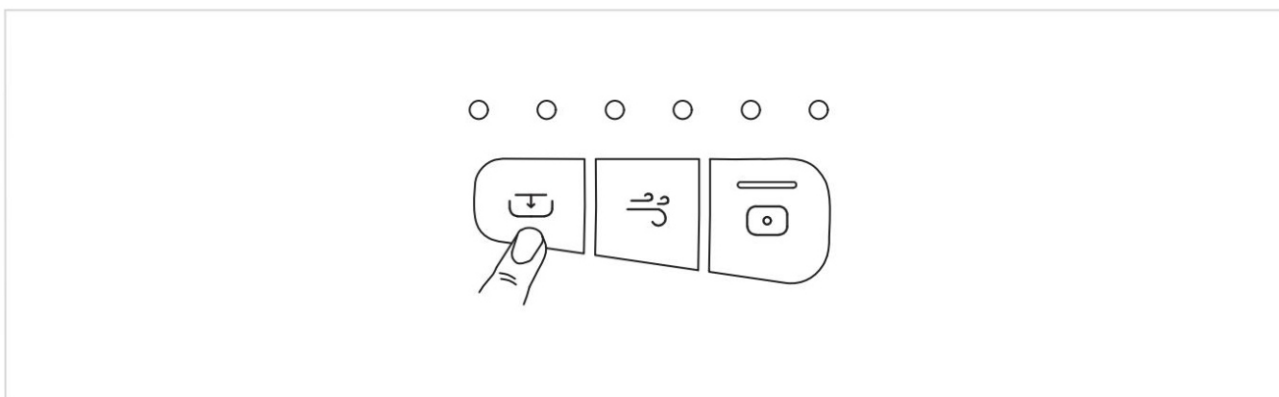

6. Drücken und halten Sie die Taste „Vakuum“, um den Beutel an der Wände der Toilette anzupassen und um das Volumen des Beutels zu maximieren.

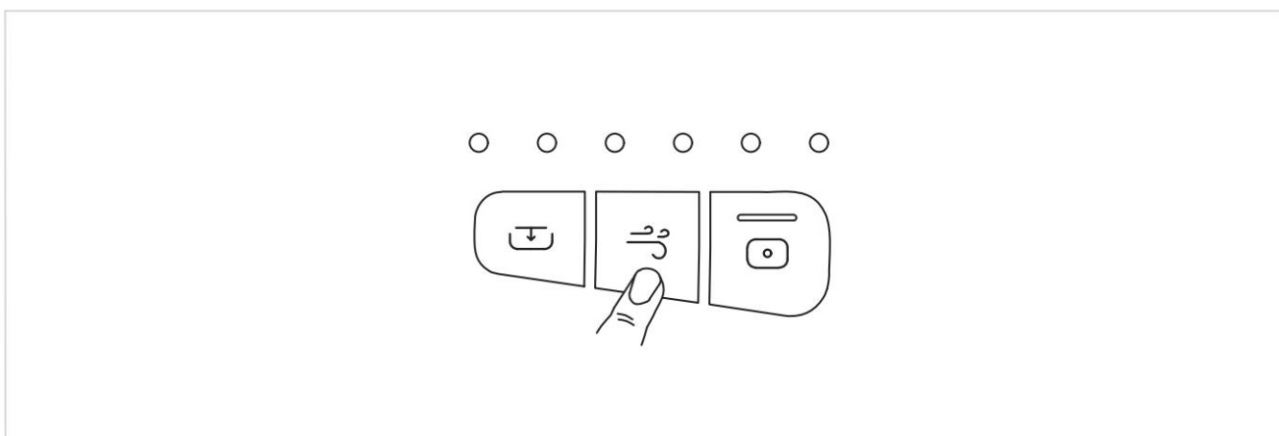


Toilettenbenutzung

7. Ersetzen Sie den Folienliner, indem Sie die obere und untere Schale der Kassette voneinander trennen. Legen Sie den Liner in die Aufnahme ein. Entfernen Sie das mit einem Pfeil markierte Etikett. Ziehen Sie den Anfang des Liners heraus und führen Sie ihn durch den inneren Ring. Befestigen Sie den Liner mithilfe der Folieneinsatzhilfe zwischen den Walzen.



Das untere Gehäuse wird so montiert, dass die Spitze nach unten zeigt.

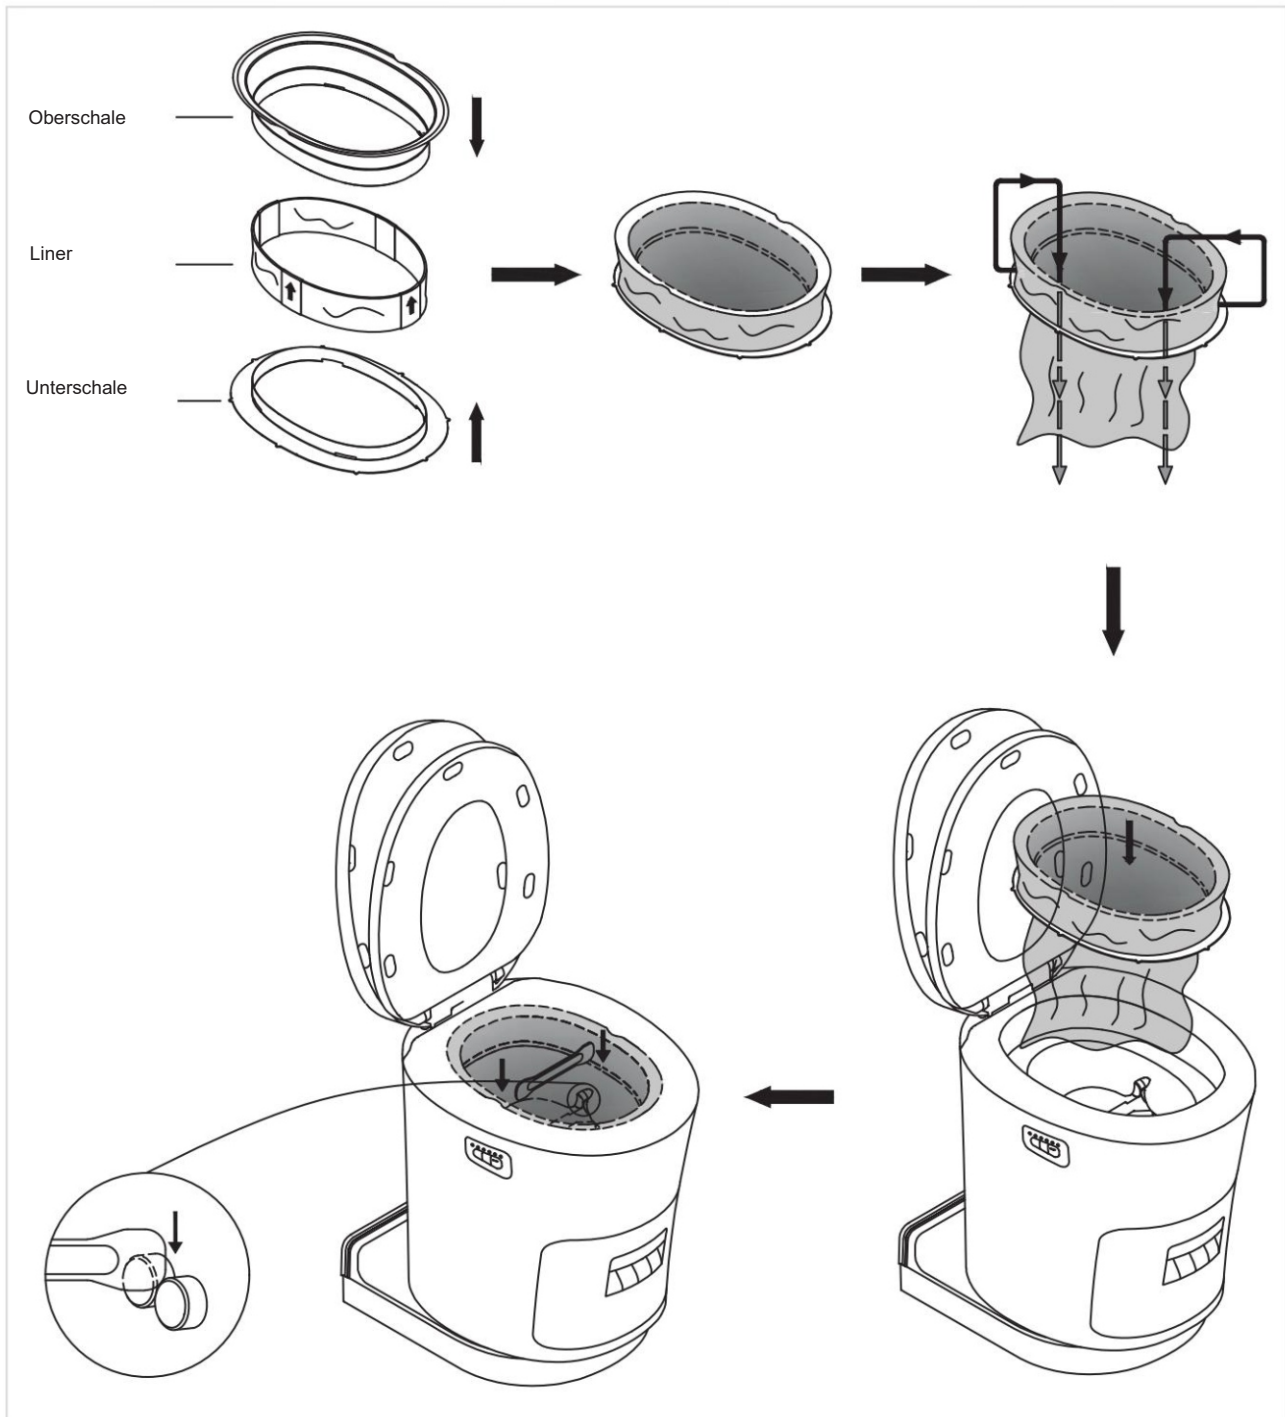

Bitte trennen Sie die Stromversorgung und entnehmen Sie die Batterien, wenn die Toilette längere Zeit nicht benutzt wird, da sich die Lithiumbatterien sonst selbst entlädt.